UNTERKONSTRUKTION UND MINDESTABSTÄNDE

Unterkonstruktion:

Das Kiesbett und der Anschluss an das Abwassersystem müssen unter der Frostgrenze befinden. Der Anschluss an das Abwassersystem muss mit einem Sifon erfolgen. Bei der Verwendung eines Kondensatablaufes, muss ein Heizband im Rohr des Ablaufes installiert werden um ein Einfrieren zu verhindern! Für die elektrische Versorgung des Heizbandes muss ein Elektroschlauch zum entsprechenden Fuß der Wärmepumpe verlegt werden! Bei der Leerverrohrung Ø mind. 100 mm dürfen nur 15° Bögen verwendet werden!

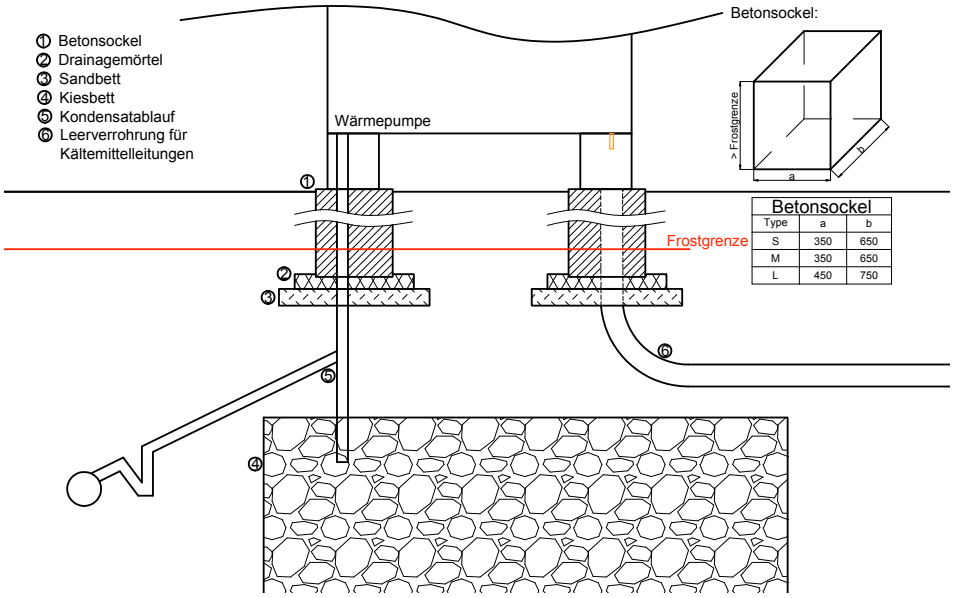

Mindestabstände:

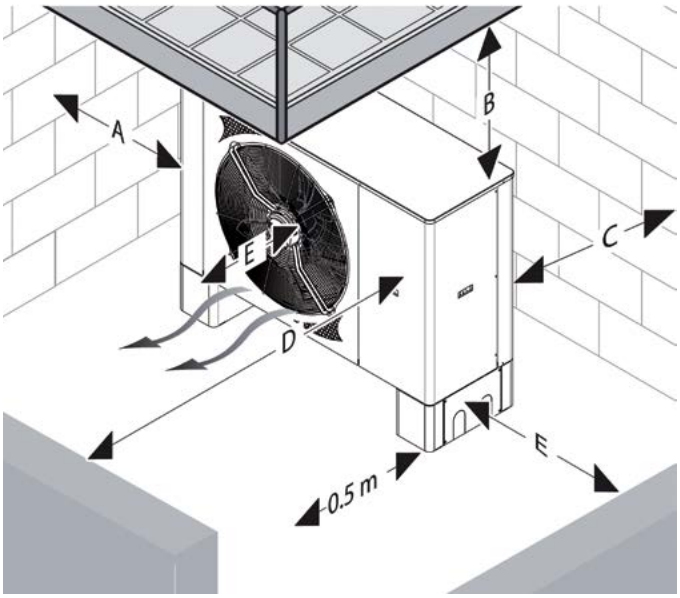

Abstand	Maße in mm
A	> 300
B	> 2500
C	> 800
D	>3000
E	> 1000